iRadar™ Cobra

S120R

Cobra iRadar S120R pro iPhone

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme, že jste si zakoupili Cobra iRadar S120R pro Váš iPhone®.

Kompatibilita:

- iPod Touch® (4. generace),
- iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5.

Poznámka: Informace založené na pozici radarů a GPS funguje pouze s iPhone. iPod Touch zobrazuje informace založené na detekci radaru/laseru.

Obsah balení:

- Cobra iRadar SR120R,
- montážní konzola („L“ držák“),
- šroubky a matice,
- vázací pásky.

Zapojení jednotky:

Model S120R je zkonstruován pro montáž pod kapotou vozidla, za jeho větrací mřížkou nebo ve spodním přívodu vzduchu v přední části vozidla. Pro vhodné uchycení je dodáván držák ve tvaru „L“.

Najděte vhodnou montážní polohu pro uchycení detektoru pomocí „L“ držáku. Zajistěte, aby přední strana jednotky měla jasný výhled na cestu před sebou, a nebrání ji žádné kovové předměty. Jednotku SR120R je třeba namontovat ve vodorovné poloze, tak aby se dívala na silnici před sebou.

Doporučujeme namontovat detektor buď za větrací mřížkou vozidla (pokud jsou otvory mřížky alespoň 10 mm), nebo do sání vzduchu v předku vozidla.

Ochranné známky:
Cobra® a logo hada jsou registrované obchodní značky Cobra Electronics Corporation, USA.
iPhone® a iPod Touch® jsou obchodní značky Apple, Inc. registrované v USA a dalších zemích.
Označení Bluetooth® je slovní ochranná značka Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Cobra Electronics Corporation je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

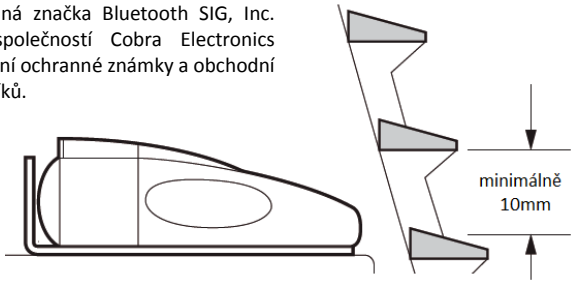

Jednotka S120R může být namontována kdekoli na přední části vozidla, ale pro optimální výkon doporučujeme uchytit co nejblíže k poznávací značce vozidla. Dejte pozor, aby podložka pod SPZ nezakrývala výhled jednotky.

Když jste našli vhodnou pozici pro uchycení, vyvrtejte díry a uchyťte „L“ držák pomocí samořezných šroubků nebo matic a šroubků dodávaných v balení.
„L“ držák uchyťte minimálně 2 samořeznými šrouby (nebo 2 šrouby a maticemi). Ujistěte se, že je dobře uchycen. Mějte na paměti, že v motorovém prostoru existuje mnoho vibrací, a proto je velmi důležité pořádně uchytit konzoli a jednotku S120R.

Při montáži a zapojení napájecích kabelů se vždy ujistěte, že jste jednotku a kabely umístili v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí jako je klínový řemen, nebo chladící ventilátory.

Vždy umístěte jednotku a napájecí kabely tak, aby nezasahovaly do žádných pohyblivých částí v motorovém prostoru nebo s jinou částí vozidla, která by mohla ohrozit bezpečnost Vás a všech pasažérů vozidla. Před zahájením práce zkontrolujte všechny plochy určené pro vrtání, zda je bezpečné do nich navrtat díry pro uchycení konzole.

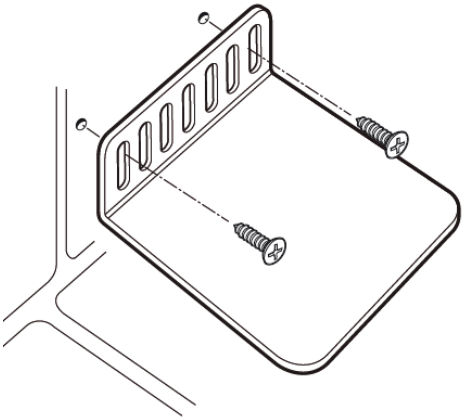

Připojení:

SR120R je napájena 12 V přímo z Vašeho vozidla pomocí dodané kabeláže. Nejprve připojte kladný (červený) drát na spínané napětí zapalování 12 V. Pokud je zapnuto zapalování, napájí jednotku 12 V, pokud je zapalování vypnuto, není na vodiči žádné napětí. Záporný drát (černý) připojte na zem, takže může být připojen ke kovovým částem vozidla. Uprostřed zadní části jednotky (kde vstupuje napájecí kabel) je signalizační LED dioda. Pokud je napájení správně zapojeno, LED blikne jednou za cca 10 sekund.

Upozornění: Není vhodné napojovat jednotku přímo na 12V baterii vozidla, po delší době nepoužívání vozidla může dojít k vybití baterie!

Propojení s telefonem:

iRadar SR120R používá bezdrátovou technologii Bluetooth® ke komunikaci s Vaším telefonem. Zapněte Bluetooth na Vašem iPhone / iPod Touch (Nastavení → Bluetooth → zapnout). V části Zařízení byste měli objevit **SR120R EU**. Kliknutím na řádek zahájíte spárování. Pro potvrzení není třeba zadávat žádný číselný kód, jednotka se s telefonem spojí po kliknutí.

Poznámka: Vašemu MT může trvat až jednu minutu, než rozpozná jednotku SR120R. Nejprve se zobrazí jako headset, pak se změní text na SR120R EU. Jestli jej v nabídce nevidíte, zkuste restartovat obojí, jak Váš telefon, tak jednotku SR120R. Kliknutím na SR120R zahájíte párování. LED na jednotce začne blikat modře, pokud párování proběhlo úspěšně.

Tipy při párování:

Pokud máte problém se spojením Vašeho telefonu s jednotkou SR120R zkuste následující postup:

1. Vypněte jednotku SR120R a počkejte 30 sekund. Poté ji zapněte. Na MT vypněte a zapněte Bluetooth (popř. restartujte telefon).
2. Pokud nejste stále spojeni, vstupte do Nastavení → Bluetooth na MT a pak

klikněte na „zapomenout toto zařízení“. Počkejte přibližně 30 sekund a proveďte párování znovu.

3. Pokud se SR120R EU nezobrazí ani pak na MT, vypněte Váš MT a jednotku, počkejte minimálně 30 sekund a zkuste párování znova.

Aplikace Cobra iRadar

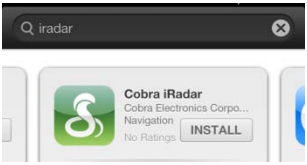

Upozornění: Pro správné využití aplikace a všech jejich vlastností je potřebné datové připojení k internetu. Doporučujeme pořídit alespoň základní datový tarif.
Po úspěšném spárování s jednotkou SR120R je potřeba instalovat aplikaci Cobra iRadar. Na AppStore hledejte „Cobra iRadar“ a pokračujte podle instrukcí na MT. Aplikace je zdarma.
Poznámka: Aplikace je pouze v anglickém jazyku.

Spuštění:

Kliknutím na ikonu iRadar spustíte aplikaci. Ta naběhne v režimu Mapy.

Menu:

Zobrazí se kliknutím na tlačítko . Nad nabídkou je vidět informace o stavu spojení s jednotkou iRadar (connected nebo disconnected).
Nabídka Menu:

- Map – mapa.
- Dashboard – palubní deska.
- Settings – nastavení.
- Store – obchod.

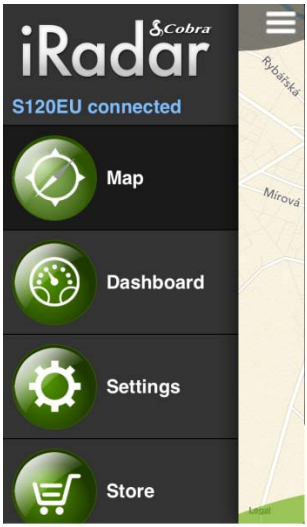

Mapy:

Poznámka: Používají se podklady společnosti Google Inc.
Ukazuje radary, hlídky či upozornění na nebezpečí na mapě v reálném provozu. Události uložené v AURA databázi (vlastní údaje společnosti Cobra o stacionárních radarech apod.) jsou zobrazeny červenými Ikonami.
Můžete sami nahlásit událost kliknutím na tlačítko Report. Na výběr máte z těchto možností:

Policejní kontrola

Stacionární radar (Speed Camera) nebo, kamery na semaforech (Red Light Camera).

Nebezpečná oblast (např. nehoda).

Po výběru jedné z výše uvedených možností se událost zobrazí na mapě podle aktuální GPS pozice. Ostatním uživatelům se tato událost zobrazí formou ikony na mapě. Ti mohou tuto událost potvrdit (Real), nebo nahlásit, že tato událost není platná (False).

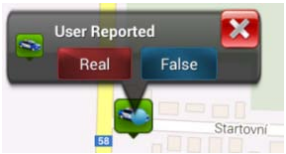

V závislosti na hlášených radarech a reakcí uživatelů (označení Real, False) ukazují mapy 3 úrovně možného nebezpečí:

- Červené – Potvrzené oblasti (uživatelé kliknuli na Real).
- Modré – Falešné oblasti (uživatele kliknuli False).
- Žluté – Nepotvrzené oblasti (nikdo nepotvrdil stisknutím Real nebo False)

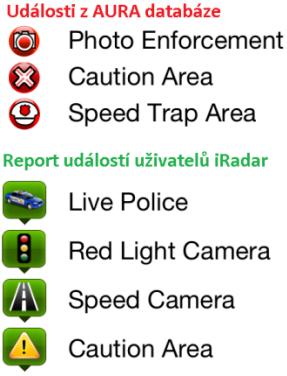

Nastavení mapového režimu (Map Tools):

- City/Highway – přepínání mezi režimem město/dálnice.
- Automatic Car Finder – Zobrazí poslední pozici vozidla od odpojení s jednotkou. Na mapě se zobrazí symbol modrého auta . Obrázek se z mapy smaže po opětovném připojení jednotky.
- Traffic View – zobrazení dopravního provozu (např. červená barva – zácpy). Funkční hlavně v zahraničí.
- Map Legend – vysvětlivky k symbolům.

- Informace o stavu baterie vozidla.

Palubní deska (Dashboard):

Zobrazuje aktuální rychlost, kompas a stav baterie automobilu. Tlačítka a podsvětlení palubní desky se může změnit v závislosti na blížící se událost:

- Zelené – Normální stav.
- Červené – Potvrzené upozornění.
- Žluté – Hlášeno upozornění, které nemusí být pravdivé. Dbejte opatrnosti a zkuste provést report, zda bylo hlášení pravdivé (Real) či nikoliv (False).
- Modré – Hlášeno upozornění, které jiný uživatel označil jako falešné (False).

Nastavení (Settings):

Nastavte si Váš iRadar podle potřeby.
Poznámka: Pokud nejste spárováni s jednotkou, nebo jste mimo dosah Bluetooth spojení, nelze provést nastavení detekce radarů, apod.

Uživatelské nastavení (User Settings):

- Alert Audio – výběr výstupu zvuku (telefon, nebo automaticky (např. hands free sada, pokud je připojena)
- Alert Method – mluvené upozornění (anglicky) nebo pípání.
- Auto Mute – Pokud je zapnuto, ztlumí přehrávaný zvuk (například hudba) a přehraje varovné tony ohlášení radarů.
- Smart Power – Po 15 minutách vypne GPS modul na Vašem MT (úspora baterie).


iRadar
iRadar
před 34 min
iRadar is shutting down location services to conserve battery life. Open the app to continue receiving iRadar alerts.

- Disable Auto-lock – Vypne automatické uzamknutí MT.
- Alert Sharing – Příjem a sdílení událostí uživatelů aplikace.

Nastavení detekce pásem (Alert Settings):

Možnost nastavit provoz pro město (City) nebo dálnici (Highway). Jednotka SR120 dokáže zachytit tyto pásma: X, K, Ka, Ku, VG2, POP.

- Safety Alert – Vlastní varovný systém firmy Cobra. Upozorňuje na blížící se vozidla záchranných sborů, nebezpečí na silnici a vlaky (funkční v US).
- Low Car Voltage – Upozorní, pokud napětí baterie klesne pod 11,9 V po delší dobu.

Nastavení GPS (GPS Settings):

- Background Alerts – Pokud běží aplikace na pozadí, upozorní tónem na blížící se událost.
- Photo Enforcement – foto pasti, např. kamery na semaforech (databáze AURA).
- Caution Areas – zobrazení nebezpečných úseků (databáze AURA)
- Speed Trap – radary, většinou stacionární (databáze AURA)
- Manual Reports – Ukazuje na mapě reporty provedené uživateli.
- Car Finder – Zobrazí poslední pozici vozidla od odpojení s jednotkou Na mapě se zobrazí symbol modrého auta (stejné jako v režimu Mapy).
- Speed Warning – upozornění o překročení rychlosti.

Display speed in – zobrazení rychlosti v mílích (mph) nebo kilometrech za hodinu (km/h).

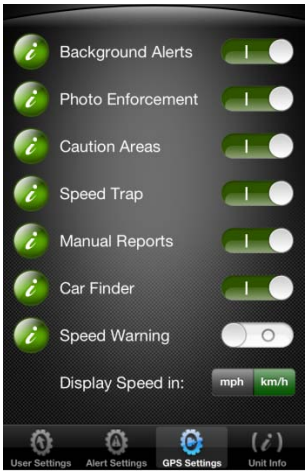

Informace o jednotce (Unit Info):

- Model Number – označení modelu
- Radar Status – informace, zda je spojen s aplikací (Connected) nebo nikoli (Disconnected).
- App Version – informace o verzi aplikace.
- Restore Default Settings – obnova aplikace do továrního nastavení.

Signalizace upozornění:

Pokud jednotka zachytí signál radaru (popř. jiného zdroje, např. Wi-Fi), zobrazí se na obrazovce zjištěné pásmo, síla signálu, aktuální rychlost vozidla. Pokud spatříte hlídku, můžete Vaše zjištění potvrdit (tlačítko Live Police). Pokud si nejste jistí, můžete kliknout na tlačítko Not Sure. Stacionární kamery se nejprve zobrazí zeleně, pak žlutě, a když jste v samotné blízkosti, tak červeně.

Legislativa:

V České republice není jízda se zapnutým radarovým detektorem zakázána žádným zákonem, vyhláškou nebo předpisem. Zákon o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů (antiradarů, které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje.

Distribuce a servis v ČR a SR:

Auto Top Centrum Ostrava s.r.o.
Startovní 276/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
info@atcostrava.cz